FLIXTV Player 2.0 – instalacja i ustawienia

WAŻNY KOMUNIKAT
Stare wersje aplikacji FLIXTV Player (do wersji 1.4 włącznie) przestaną działać od **01.11.2026**. Zainstaluj **FLIXTV Player 2.0**.

① Pobieranie i instalacja aplikacji

Najprościej: w telewizorze lub dekoderze otwórz **Sklep Google Play**, wyszukaj **FLIXTV** i zainstaluj aplikację.

Aplikacji nie ma w Sklepie Play? Pobierz plik instalacyjny przez przeglądarkę w telewizorze lub zgraj go na pendrive:

`https://www.flixtv.pl/AppDownload/FLIXTV-Player-2.0.44.flix.apk`

Przed instalacją włącz w ustawieniach Androida opcję „Instalacja z nieznanych źródeł".

Sklep Play się nie otwiera? Dodaj konto Google w ustawieniach Androida. Jeśli nie masz własnego, użyj naszego:

Konto: **`fibermediatv@gmail.com`**

Hasło: **`@Fibertv123@`**

LOGOWANIE TRZEBA POTWIERDZIĆ
Podczas logowania na nasze konto zadzwoń pod numer **801-08-40-35** – potwierdzimy logowanie po naszej stronie.

② Logowanie do konta FLIXTV

Po uruchomieniu **FLIXTV Player 2.0** aplikacja poprosi o dane logowania.


- **Klienci z usługami uruchomionymi do września 2026 r. (włącznie):** nowe loginy i hasła wysyłamy e-mailem na adres przypisany do konta.
- **Nowi klienci:** dane logowania dostają e-mailem lub SMS-em przy uruchomieniu usługi.
- Brak wiadomości lub problem z logowaniem: napisz na **serwis@fiber-media.pl**.

Login: _____

Hasło: _____

③ Obsługa pilota – Ułatwienia dostępu

Na dekoderze FIBER MEDIA aplikacja przy uruchomieniu zapyta o włączenie usługi **FLIXTV – pilot dekodera**. Włącz ją – wtedy przyciski **TV, VOD, KIDS, EPG** i **HOME** na pilocie od razu otwierają właściwe miejsca.

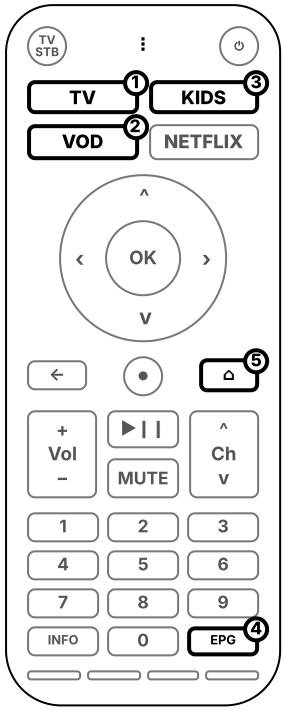

① **TV** – otwiera FLIXTV na zakładce **CLASIC TV** (telewizja na żywo).

② **VOD** – otwiera FLIXTV na zakładce **FLIX TV** (filmy i seriale).

③ **KIDS** – otwiera FLIXTV i przechodzi do zakładki **Dla dzieci**.

④ **EPG** – otwiera FLIXTV na zakładce **Przewodnik** (program TV).

⑤ **HOME** (domek) – wraca do ekranu głównego dekodera (strona startowa z aplikacjami).


Pozostałe przyciski (strzałki, OK, głośność, kanały, cyfry, NETFLIX) działają tak jak dotąd.

Rysunek poglądowy pilota – numery pokazują przyciski, które zaczną działać po włączeniu usługi


Jak włączyć?



Okno w aplikacji FLIXTV

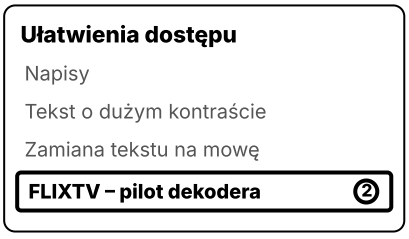

Ustawienia Androida

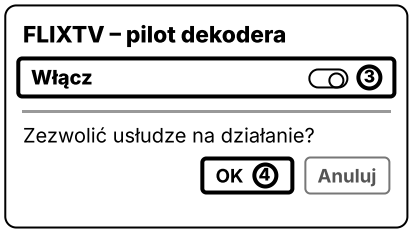

Włączenie i potwierdzenie

1. W oknie **„Obsługa pilota dekodera"** wybierz **WŁĄCZ** – otworzą się Ułatwienia dostępu.
2. Strzałkami zjedź do **FLIXTV – pilot dekodera** i naciśnij **OK**.
3. Włącz przełącznik **Włącz**.
4. Potwierdź pytanie Androida przyciskiem **OK**, a potem wróć do FLIXTV przyciskiem **HOME**.


WYBRAŁEŚ „NIE TERAZ"?
Usługę włączysz później: ustawienia Androida (koło zębate) → **Ustawienia urządzenia** → **Ułatwienia dostępu** → **FLIXTV – pilot dekodera** → **Włącz**.

Usługa reaguje tylko na przyciski pilota. Nie odczytuje treści ekranu ani wpisywanego tekstu i niczego nie wysyła. Działa wyłącznie na dekoderach FIBER MEDIA – na telewizorze nie trzeba jej włączać.

PODSTAWY STEROWANIA
Poruszasz się strzałkami na pilocie – aktywny element jest podświetlony, wybór zatwierdzasz przyciskiem **OK**. **WSTECZ (BACK)** wraca do okna odtwarzacza, a wciśnięty ponownie – do menu głównego.

④ Wejście w Ustawienia


Na ekranie głównym wybierz **USTAWIENIA** (koło zębate w prawym górnym rogu).

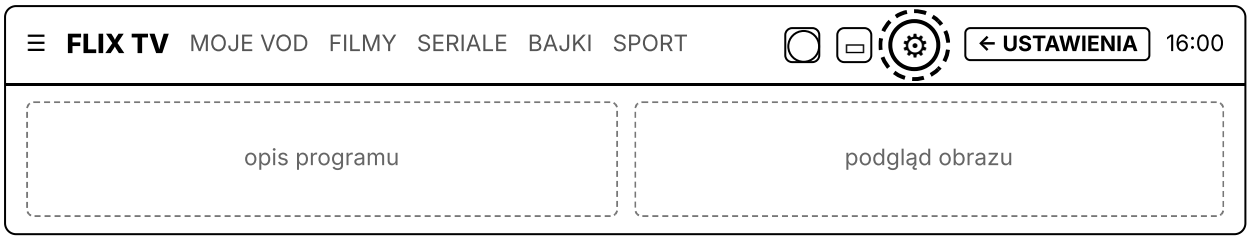

Ekran główny – ikona koła zębatego w prawym górnym rogu

⑤ Ustawienia urządzenia

W oknie ustawień przejdź do sekcji **USTAWIENIA URZĄDZENIA**.

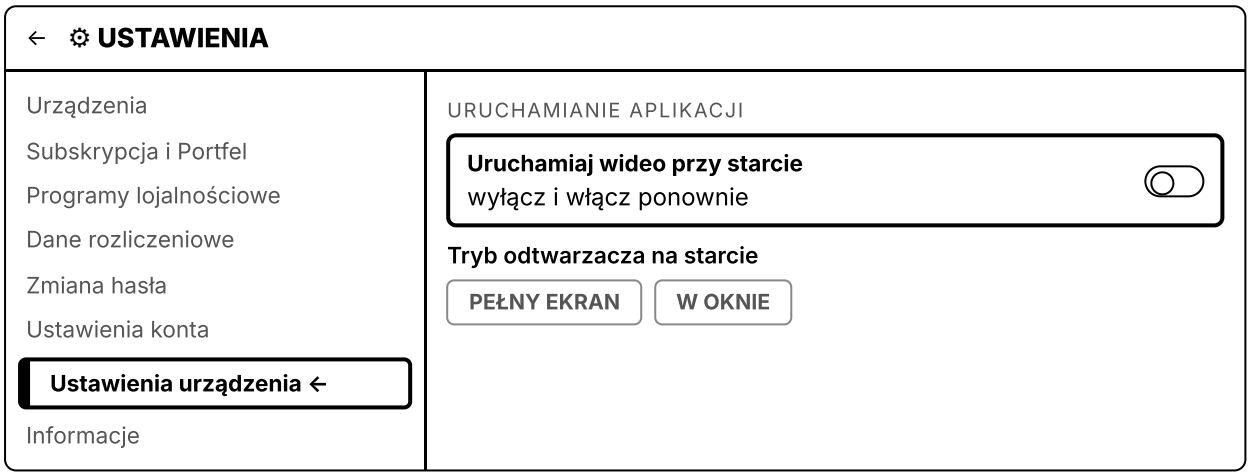


Ustawienia → Ustawienia urządzenia

UWAGA

Żeby ustawienie zapisało się w pamięci dekodera lub telewizora, trzeba je zmienić – przełącz opcję raz na przeciwną i z powrotem. Zacznij od opcji **„Uruchamiaj wideo przy starcie”**.

⑥ Konfiguracja startowa

- **Wybór kanału startowego:** PIERWSZY kanał z listy albo OSTATNI (ostatnio oglądany).
- **Tryb odtwarzacza na starcie:** W OKNIE albo PEŁNY EKRAN.
- **Domyślny interfejs startowy:** najprostszy jest **CLASIC TV**.
- **Pobieraj opisy programów po najechaniu:** wygodne, ale spowalnia aplikację; po wyłączeniu opis pojawi się po naciśnięciu OK.

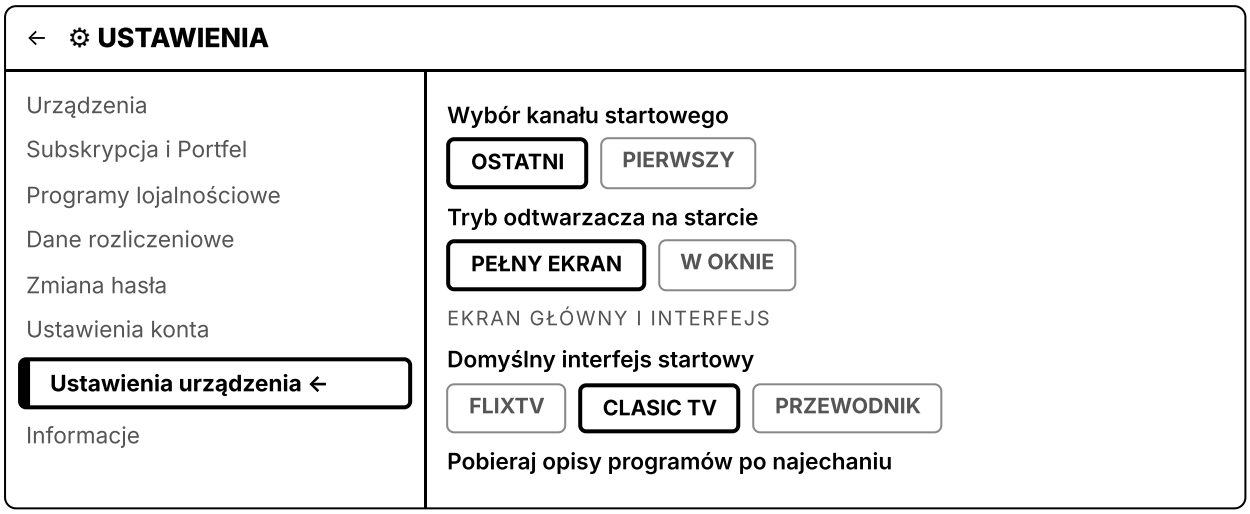

Opcje startowe – pogrubione ramki = ustawienie zalecane (tryb prosty)

⑦ Tryb prosty (szczególnie dla starszych osób)

1. Uruchamiaj wideo przy starcie – **włączone**
2. Wybór kanału startowego – **OSTATNI**
3. Tryb odtwarzacza na starcie – **PEŁNY EKRAN**
4. Domyślny interfejs startowy – **CLASIC TV**

Jak wtedy działa telewizja?

- Listę kanałów wywołujesz **strzałkami góra/dół**, kanał wybierasz przyciskiem **OK**.
- Kanały zmienisz po kolei przyciskami **CH+ / CH-**.
- Możesz wpisać **numer kanału** na pilocie, chwilę odczekać i wybrać podpowiedziany kanał.

Pomoc: **serwis@fiber-media.pl** · Instrukcja online: zakładki „FLIXTV Player 2.0", „Router MERCUSYS", „Router TP-Link".